



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HANDBUCH




ERGONOMIC LANA KEYBOARD
with soft wrist support

**FULL
SIZE**

1.6M USB CABLE MEMBRANE KEY SWITCHES

1 Popis / Popis / Opis / Description / Beschreibung

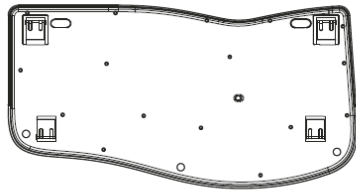

FN+ESC - vypnutí funkce FN / vypnutie funkcie FN / wyłączenie funkcji FN / switching off the FN function / Ausschalten der FN-Funktion

FN+F1 - prohlížeč / prehlídač / przeglądarka / browser / Browser

FN+F2 - e-mail / e-mail / e-mail / e-mail / E-Mail

FN+F3 - oblíbené / oblíbené / ulubione / Favorites / Favoriten

FN+F4 - hudební přehrávač / prehrávač hudby / odtwarzacz muzyki / music player / Musik-Player

FN+F5 - vyhledávání / vyhľadávanie / wyszukiwanie / Search / Suche

FN+F6 - zpět v internetovém prohlížeči / späť v internetovom prehliadači / wróć w przeglądarce internetowej / Back in web browser / Zurück im Webbrowser

FN+F7 - kopírovat / kopirovať / kopiować / copy / Kopieren

FN+F8 - vložit / vložiť / wktadać / paste / einfügen


FN+F9 - předchozí písnička / predchádzajúca skladba / poprzedni utwór / Previous Track / vorheriger Titel

FN+F10 - Přehrát & Pauza / Prehrat & Pauza / Przegrać & Pauza / Play & Pause / Play & Pause

FN+F11 - další písnička / ďalšia skladba / następny utwór / Next Track / nächster Titel

FN+F12 - domovská stránka počítače / domovská stránka počítača / strona główna komputera / computer home page / Computer-Homepage

2 Použití / Použite / Użycie / Use / Benutzen

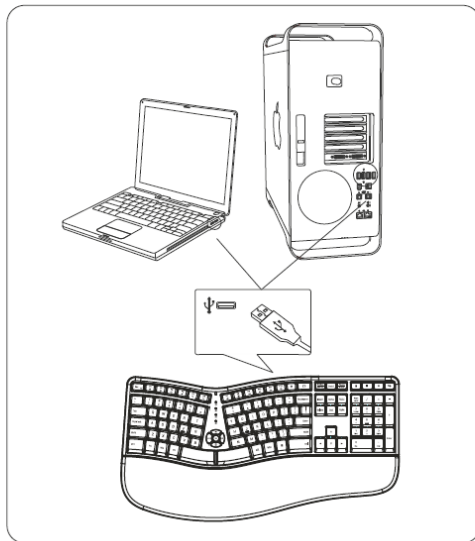

Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače.

Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača.

Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.

Plug the USB connector into the USB port of your PC.

Schliessen Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss Ihres Computers an.

3 Specifikace / Špecifikácia / Specyfikacja / Specifications / Spezifikationen

Počet kláves / Počet kláves / Liczba klawiszy / Number of keys / Anzahl der Tasten: 117
Životnost kláves / Životnosť kláves / Żywotność klawiszy / Key life / Lebensdauer der Tasten: 10 mil. stisknutí / 10 miliónov stlačení / 10 milionów naciśnień / 10 Millionen Tastenanschläge

Síla stisknutí / Síla stlačenia / Siła nacisku / Press force / Druckkraft: 50 ± 5 g

Pracovní napětí / Prevádzkové napätie / Napięcie robocze / Operating voltage / Betriebsspannung: 5 V DC

Materiál / Materiál / Materiał / Material / Material: ABS

Připojení / Pripojenie / Połączenie / Connection / Anschluss: USB

Délka kabelu / Dĺžka kábla / Długość kabla / Cable length / Kabellänge: 1.6 m

Rozměry / Rozmery / Wymiary / Dimensions / Abmessungen: 485 x 255 x 47 mm

Váha / Hmotnosť / Waga / Weight / Gewicht: 866 g

Kompatibilní s / Kompatibilná s / Kompatybilność z / Compatible with / Kompatibel mit:

Windows 7 a vyšší / Windows 7 a novšími verziami / Windows 7 i nowsze / Windows 7 and above / Windows 7 und höher

Windows 7 and above / Windows 7 und höher

Řešení problémů / Riešenie problémov / Rozwiązywanie problemów / Troubleshooting / Lösung von Problemen

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený. Zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač. Skontrolujte, či není je USB konektor zařízení poškozený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený. Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správné nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadenie. Reštartujte počítač. Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

Check that the USB connector of the device is not damaged. Check that the computer's USB port is not damaged. Check the device cable connection to the PC. Make sure you have the correct PC settings. Disconnect and reconnect the device. Restart the computer.

Überprüfen Sie, dass der USB-Anschluss des Geräts nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie den USB-Anschluss des Computers auf Beschädigungen. Überprüfen Sie die Gerätekabelverbindung zum PC. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen PC-Einstellungen haben. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es wieder an. Schalten Sie den PC wiedermal ein.

Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es wieder an. Schalten Sie den PC wiedermal ein.

Balení / Balenie / Opakowanie / Packaging / Das Paket

Balení obsahuje: 1 x klávesnice LANA, 1 x uživatelská příručka / Balenie obsahuje:

1 x klávesnica LANA, 1 x uživatelská príručka / Opakowanie zawiera: 1 x klawiatura LANA,

1 x instrukcja obsługi / The packaging contains: 1 x LANA keyboard, 1 x user manual /

Das Paket beinhaltet: 1 x LANA Tastatur, 1 x Handbuch